●購入店名などを記入しておきますと、アフターサービスのとき便利です。

購入店名

電話(

購入年月日

月 日

●万一故障などでアフターサービスを お申しつけのときは、右の内容をお 知らせください。 形名=(本体) CP-S220J 症状=できるだけ詳しく 道順=付近の目印も

樹株式会社 日立製作所 デジタルメディアシステム事業部

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 電話 (045)866-6305



*QR46442U


QR46442

HITACHI

液晶プロジェクター 形名

CP-S220J

取扱説明書

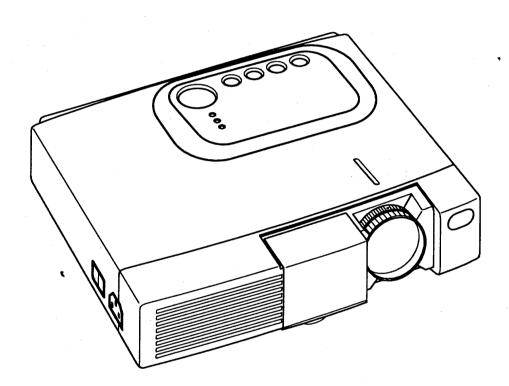

このたびは、日立液晶プロジェクターをお求めいただき、まことにありがとうございました。

最初に

この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用くださ

い。お読みになった後は大切に保管してください。

で使用のまえに

で使用のまえにこの「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために、いろいろな絵表示をしています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性があります。

企注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害 を負ったり物的損傷を発生する可能性があります。

絵表示の意味



気をつけなければならない。「注意」を示します。



[破裂注意]



してはいけない。「禁止」を示します。



分解禁止」



必ず行う。「強制」を示します。



電源プラグをコンセントから抜くこと」

安全上のご注意

▲警告

■異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜いてください 煙が出ている、変なにおいがする、変な音がする、

本機および電源コード、ケーブル類などに損傷がある、

本機の内部に異物(水、金属など)が入った

などの異常や故障状態のまま使用すると火災、感電の原因となり ます。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店に修理を コンセントか ご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめ ら抜くこと ください。

* 使用する電源コンセントにはすぐに手が届くようにしてご使用 ください。



電源プラグを

■異物や液体を入れないでください

内部に金属類などの異物や水などの液体が入ると、火災、感電の 原因となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡 ください。

特に、お子様やペットにはご注意ください。

- * 風呂場やシャワー室で使用しないでください。
- * 雨や水辺など、ぬれるところや湿気の多いところは避けてくだ さい。
- * 本機の上や周辺に花瓶、水槽、植木鉢、コップ、化粧品、薬品 などを置かないでください。
- * 本機の上や周辺に金属や燃え易いものを置かないでください。

■分解したり、改造しないでください 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

- * キャビネットを開けないでください。
- * 内部の点検、調整、修理、お手入れは販売店にご依頼ください。



■衝撃を与えないでください

本機を落としたり、破損したりするとけがや故障の原因となり、 そのままでのご使用は火災、感電の原因となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡 ください。



⚠警 告

■不安定な場所に置かないでください

落ちたり、倒れたりするとけがや破損、故障の原因となり、そのままでのご使用は火災、感電の原因となります。

- * ぐらついた台の上や傾いた場所、振動の多い場所など不安定な場所に置かないでください。
- * キャスター(車)付きの台にのせる場合はキャスター止めをしてください。
- * 横向き、レンズの上向き、下向きには置かないでください。



■高温に注意してください

使用中や使用後しばらくは、本機や通風孔から出される空気は高温になり、火災、火傷の原因となります。また、内部の温度が上がりすぎると故障の原因となることがあります。

使用中や使用後しばらくは、レンズや換気孔周辺などに触れたり、近くにものを置かないでください。特に、お子様やペットにはご注意ください。

- * 本機は周囲の壁やものなどから30cm以上離して設置してくだ さい。
- * 金属などの熱が伝わり易い台の上で使用しないでください。
- * レンズやファン、換気孔のそばにものを置かないでください。、
- * 通風孔を塞がないでください。
- * 通風孔のある面を下にして使用しないでください。
- * テーブルクロスや布などをかぶせないでください。
- * カーペットや布団の上に置いて使用しないでください。

■ランプの点灯中はレンズをのぞかないでください 強い光が投射されていますので視力障害などの原因となります。 特に、お子様やペットにはご注意ください。

■指定(本機に表示)の電源電圧で使用してください 指定の電源電圧以外でのご使用は、火災、感電の原因となります。







⚠警 告

■電源は正しく接続してください

電源コードの取扱いや接続方法を誤ると火災、感電の原因となります。

- * ぬれた手で電源コードに触れないでください。
- *接続の前に、電源コードの接続部や周辺に付着した埃や金属類を乾いた布でふき取ってください。
- * 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。ゆるみやがたつきのあるコンセントはご使用にならないでください。



■光源ランプの取扱いに注意してください ランプの取扱いを誤ると破裂、火傷の原因となり、破裂するとけ ・

がの原因となります。

- * ランプはガラス製品です。衝撃を加えたり傷つけたりしないでください。
- * ランプ交換は電源スイッチを切って電源プラグを抜き、45分程度おいてランプを十分冷ましてから行ってください。高温状態での交換はおやめください。
- * ランプには寿命があります。交換の際には、本書の取扱説明「ランプについて」の項をご覧のうえ、販売店またはサービス会社(添付「サービス会社一覧表」ご参照)にご連絡ください。 古い(使用済み)ランプは使わないでください。



破裂注意

■電源コードや接続ケーブルを損傷しないように注意 してください

損傷のある電源コードや接続ケーブルをそのまま使用すると火災、 感電の原因となります。

- * 電源コードや接続ケーブルの上に本機や重いものをのせないでください。また、カーペットやカバーなどの下に隠れて、重いものがのせられないように注意してください。
- * 電源コードや接続ケーブルを引っ張らないでください。接続を外す際にはコネクタ部を持って抜いてください。
- * 電源コードや接続ケーブルをヒーターなどの発熱源のそばに置かないでください。
- * 電源コードや接続ケーブルを無理に曲げないでください。
- * 電源コードや接続ケーブルを加工しないでください。



⚠警 告

■電池の取扱いに注意してください

電池(リモコン送信機用)の取扱いを誤ると破裂の原因となったり、火災や人体への障害の原因となります。

- * お子様やペットの届かないところへ保管してください。万一、飲み込んだりした場合はすぐに医師にご相談ください。
- * 電池を火や水の中に入れないでください。
- * 電池を火気に近づけたり、高温になる場所に置かないでください。
- * 電池を金属性のピンセットなどで持たないでください。
- * 電池は暗く、涼しく、乾燥したところへ保管してください。
- * 電池を短絡しないでください。
- * 電池を充電し直したり、分解したり、半田付けしたりしないでください。
- * 電池に衝撃を与えないでください。
- *電池は、必ず本書の取扱説明「電池の入れ方」の項に指定の、新しい電池を使用してください。
- * 電池を入れるときはプラス(+)とマイナス(-)を確認し、向き を間違えないように注意してください。
- * 電池が液漏れした場合は、漏れた液を布などで拭き取り、新しい電池を入れ直してください。漏れた液には直接触れないでください。もし皮膚や衣服に付いてしまった場合は水でよく洗浄してください。
- * 電池を廃棄する際は、廃棄を行う地域の法律や条令などに従ってください。



企注 意

■移動や運搬の際は衝撃を与えないでください 落ちたりぶつけたりすると、けがや破損、故障の原因となり、そのままでのご使用は火災、感電の原因となることがあります。

- * 使用中には移動しないでください。移動の際は電源スイッチを切って電源プラグや接続ケーブを抜き、スライドレンズドアを 閉じてください。
- * 落としたり、ぶつけたり、衝撃を与えないでください。
- * キャリングバックが付属されている製品については、運搬の際にはこれを使用してください。キャリングバックについてはキャリングバックの説明書をご覧ください。

■本機の上に物を置かないでください

不安定になって落ちたり倒れたりすると、けがや破損、故障の原因となり、そのままでのご使用は火災、感電の原因となることがあります。



■湿気や埃の多いところには置かないでください 湿気や埃の多いところ、油煙や湯気が当たるところに置くと、火 災、感電の原因となることがあります。



* 調理場や加湿器の近くには置かないでください。

■高温になるところには置かないでください

キャビネットや部品に悪い影響を与えて損傷や故障の原因となり、 そのままでのご使用は火災、感電の原因となることがあります。 本機やリモコン送信機などの付属品を、直射日光やヒーターなど の発熱源の近くに置かないでください。



■電源切断の際は電源スイッチを切るだけでなく、電源プラグを抜いてください

不完全な電源の切断は火災、感電の原因となることがあります。

- * 安全のため、長時間ご使用にならないときは必ず電源プラグを抜いてください。
- * お手入れの際は必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて ら抜くこと 行ってください。



電源プラグを コンセントか

△注 意

■2年に1度は内部のお手入れを販売店にご依頼ください

内部に埃がたまったまま使用し続けると火災、故障の原因となることがあります。

内部のお手入れは湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。お手入れの費用等については販売店にご相談ください。

* ご自分での内部のお手入れは危険ですので絶対におやめください。



安全上ので注意(つづき)

お守りください

■リモコン送信機に衝撃を与えないでください 破損や故障の原因となることがあります。

- * リモコン送信機を落とさないでください。
- * リモコン送信機の上に本機や重いものをのせないでください。

■レンズの取扱いにご注意ください

- * レンズを傷つけないため、使用しないときはにスライドドアを閉じてください。
- * レンズには直接手を触れないでください。レンズがくもったり汚れたりすると、画像品質に悪い影響を及ぼすことがあります。
- * レンズのお手入れは市販のレンズクリーニングペーパー(カメラやメガネの清掃に使用するもの)で行ってください。レンズを硬いもので傷つけたりしないようご注意ください。

■エアーフィルターは100時間を目安に清掃してください エアーフィルターが埃や汚れでつまると「吸気口をチェックしてください (CHECK THE AIR FLOW)」のようなメッセージが表示されたり、内部の温度 上昇を防ぐために自動的に電源がオフになることがあります。

正常な換気のため、こまめに清掃を行ってください。

- * エアーフィルターを外した状態では電源を入れないでください。
- * エアーフィルターを損傷したり無くしたりした場合は、本書の取扱説明「エアーフィルター」の項に指定のエアーフィルターを販売店にてお求めください。

■キャビネットとリモコン送信機の取扱いについて 誤った取扱いは表面の変質や塗装がはがれる原因となることがあります。

- * 本機のキャビネットやコントロールパネル、リモコン送信機のお手入れは、ガーゼなどの柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤に、柔らかい布を浸してよく絞り、軽く拭いてください。さらに、乾いた柔らかい布で軽く拭いて仕上げてください。中性洗剤の原液は使用しないでください。
- * スプレー、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品、溶剤、研磨剤などは使用しないでください。
- * 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- * ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

直射日光や照明などの強い光がリモコン受光部に当たると、リモコン操作が正常 に働かない場合があります。

光源を遠ざけてご使用ください。

■電波を発生するものを避けてください

本機の近くで電波を発生する装置を使用すると、画面が乱れたりスピーカーから 雑音を発生する原因となることがあります。

* 携帯電話やトランシーバなどの電波を発生する装置は本機から離れてご使用く ださい。

■映像特性について

本機は液晶パネルを使用した投映装置です。投映面(スクリーンや壁)の特性に より、画像の色合いやコントラストがテレビやパソコンのCRTモニタとは異なる ことがあります。

* 偏光スクリーンは使用しないでください。画面が赤味を帯びて見える場合があ ります。

■ノートパソコンと接続する場合について

ノートパソコンと接続する場合は、ノートパソコンのRGB外部映像出力を有効 に(LCDとCRTの同時表示またはCRTの設定)してください。詳しくは、パソ コン本体の説明書をご覧ください。

■パソコンなどのトラブルを防ぐため、特に指示のない場合は、以 下の順序で電源オン、オフを行ってください

- * 電源オンは、コンピュータやビデオテープレコーダーより先に行ってください。
- * 電源オフは、コンピュータやビデオテープレコーダーより後に行ってください。

■目の疲れにご注意ください

時々画面から離れて目を休めてください。

■適度な音量で

とくに夜間は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたり音量を下げて、隣り近 所への十分配慮してご使用ください。

CP-S220J

液晶プロジェクター

取扱説明

このたびは、日立液晶プロジェクターをお求めいただき、まことにありがとうございました。

最初に

この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用くださ い。お読みになった後は大切に保管してください。

* 本書の内容に関しては、製品の仕様を含め、予告無しに変更することがあり

- お知らせ * 本書の運用結果については責任を負いかねますので、ご了承ください。
 - * 本書の内容の一部あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。

商標について:

- * PS/2、VGAおよびXGAはInternational Business Machines Corporationの登録商標です。
- * Apple、Macintosh、MacおよびADBはApple Computer, Inc. の登録商標です。
- * VESAおよびSVGAはVideo Electronics Standard Associationの商標です。
- * WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。
- * その他の社名および商品名等は各社の商標または登録商標です。

もくじ

特長 P.2 お使いになる前に P.2 同梱品の確認 P.2 各部の名称 P.3 電池の入れ方 P.4 設置 P.5 液晶プロジェクターとスクリーンの設置 P.5 角度調節 P.5	故障かな?と思ったら P.19 OSDメッセージ P.20 インジケータランプ表示 P.21 故障と間違え易い現象 P.21 仕様 P.22 保証とアフターサービスについて P.23 技術情報 P.24
ケーブル接続P.6電源接続P.7外部機器との接続例P.7プラグ&プレイP.7操作方法P.8電源オン/オフP.8基本操作P.9映像(SETUP) メニューP.11入力(INPUT) メニューP.12表示(IMAGE) メニューP.13その他(OPT.) メニューP.14無信号時のメニューP.15お手入れ方法P.16コンプについてP.16エアフィルターのお手入れP.18その他のお手入れP.18	表 表 1. 設置について

扱 説

長

本機は、各種のコンピュータ信号およびNTSC/PAL SECAM方式のビデオ信号 をスクリーンに映し出せる投射型液晶プロジェクターです。設置スペースをとら ず、簡単に大画面が実現できます。

* 高輝度

UHBランプ、高効率光学系の採用により高輝度を実現します。

* 拡大機能

お好みの部分を拡大表示できる拡大機能を装備しました。

* 台形歪み補正機能

歪みのない画像をすばやく再現できます。

お使いになる前に

同梱品の確認

箱の中に、次のものが同梱されているかご確認ください。万一不足しているものがあれば、 すぐに、お買い上げの販売店にご連絡ください。

お知らせ 梱包材は、修理や引越しの時のために保管しておいてください。



電源コード


プロジェクター



RGBケーブル

ビデオケーブル オーディオケーブル (ステレオミニ)


取扱説明書 (本書)

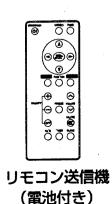



キャリングバック

お使いになる前に(つづき)


各部の名称

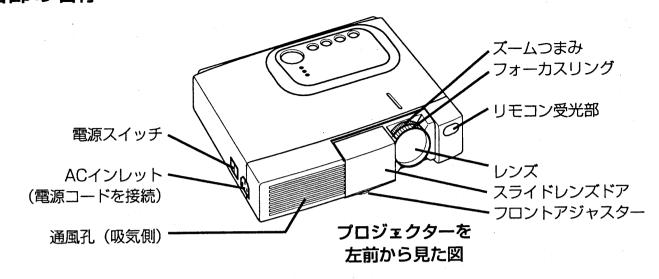

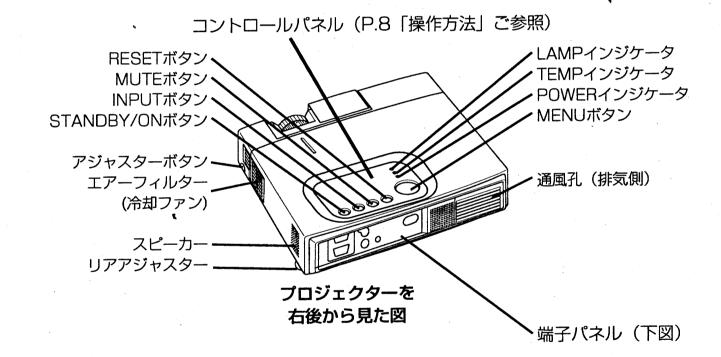

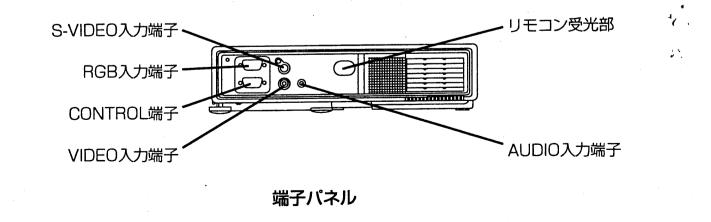

各部の名称(つづき)

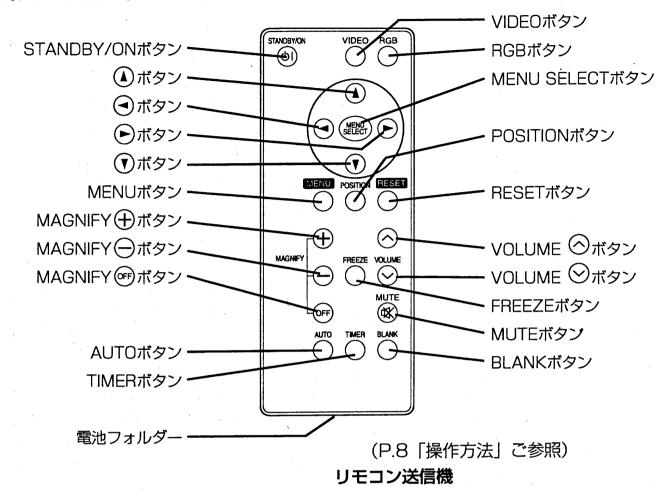

電池の入れかた

⚠注意

- *電池の誤った取扱いは破裂やけがなどの原因となることがあります。 「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しく取り扱ってください。
- *3 Vマイクロリチウム電池CR2025を使用してください。
- *電池は、子供やペットの届かない所に保管してください。

最初は:

ご購入時には、電池がリモコン送信機に入っています。保護フィルム(電池フォルダー部に差し込まれている透明フィルム)を引き抜くと へ

使用することができます。

新しい電池と交換するには:

- 1. リモコン送信機を裏側にしてください。
- 2. つめを矢印の方向に押しながら電池フォルダーを引き出します。
- 3. 古い電池を取り除きます。
- 4. +側を上にして新しい電池を取り付けます。
- 5. カチッと音がするまで電池フォルダーを押し込んでください。




設置

液晶プロジェクターとスクリーンの設置

注意 誤った設置や設置作業は、火災やけがの原因となることがあります。 「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。

下図および下表を参考に画面サイズと投映距離をきめてください。

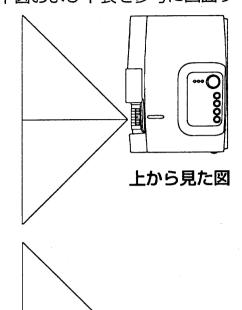

横から見た図

- a: 液晶プロジェクターからスクリーンまでの距離(表中aはフルサイズ(800 x 600ドット)時)
- b: レンズセンターから画面下までの長さ(a, b公差+/-10%)

表1. 設置について

スクリーンサイズ	a (m)		b (cm)
(m(inch))	最小	最大	D (CITI)
1.0(40)	0.9	1.21	7.6
1.5(60)	1.5	1.8	12.7
2.0(80)	2.0	2.4	17.8
2.5(100)	2.4	2.9	22.9
3.0(120)	2.9	3.5	25.4
3.8(150)	3.7	4.4	33.0
5.0(200)	4.9	5.9	43.2


お守り ください

· bI

下記の角度調節を除き、液晶プロジェクターは水平でご使用ください。横向きやレンズの上向き、通風孔をふさぐ置きかたでのご使用は、故障の原因となりますのでおやめください。

角度調節

底部のアジャスターを利用して、投映角度を調節してください。フロントアジャスターは 約0~10の範囲で角度を調整できます。

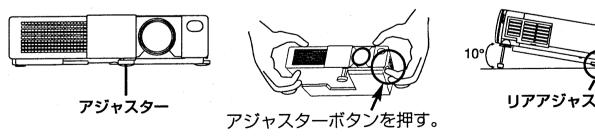


- 1. アジャスターボタンを押しながら、液晶プロジェクターの正面側を持ち上げて角度を 調節してください。
- 2. 角度を決め、アジャスターボタンをはなしてフロントアジャスターを固定します。
- 3. 必要に応じ、リアアジャスターを回して左右の傾きを調節してください。

▲注意 本機を保持しない状態で、アジャスターボタンを押さないでください。 落としたり倒れたりすると、けがや故障の原因となります。

誤った接続や接続作業は、感電や火災の原因となることがあります。 ▲注意「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しく接続してください。 接続作業は初めに接続する機器の電源を切ってから行ってください。

> *接続前に接続する機器の取扱説明書をお読みになり、本機の仕様と合うこ とをご確認ください。

お守り ください *接続ケーブルは付属品または 所定のものをご使用くださ い。これらのケーブルには両 端または片端にコアがついて いるものがあります。片端に だけコアのついているもの は、コア側をプロジェクター に接続してご使用ください。

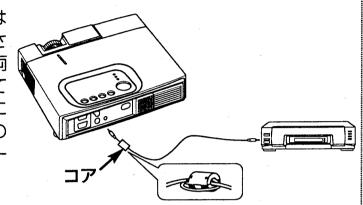

RGB信号の入力:

本機のRGB入力端子とコンピュータのRGB出力端子とを付属のケーブルで接続してくだ さい。接続は固定ネジでしっかり固定してください。

Macintoshパソコンと接続する場合には別売のMacアダプターをご使用ください。信号 についての詳細はP.22「什様」およびP.24「表12. コンピュータの信号例」をご覧くだ さい。

コンピュータによっては、複数の表示画面モードを持っているものがありま す。この中には、本機では対応できないモードが含まれる場合があります。

ビデオ信号の入力:

本機のVIDEO入力端子とビデオ装置の映像信号出力端子とを付属のビデオケーブルで接 続してください。

S端子付ビデオ装置の場合は、別売のS-VIDEOケーブルをご使用になり、本機のS-VIDEO入力端子と接続してください。

音声信号の入力:

本機のAUDIO入力端子と音声出力機器の音声信号出力端子とを付属のオーディオケーブ ルで接続してください。

RS-232C通信:

本機のCONTROL端子とコンピュータを別売のRS-232Cケーブルで接続してください。

が知らせ 所定のRS-232Cケーブルには説明書が添付されています。通信コマンドなど については説明書をご覧ください。


雷源接続

ACインレット接続上のご注意


付属の電源コードをACインレットの根元ま

▲警告 で確実に差し込んでください。不完全な接 続は感電や火災の原因となります。

> 「使用上のご注意」をよくお読みの上、接続 を行ってください。

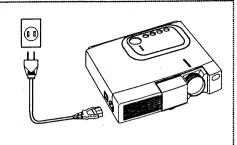

外部機器との接続例

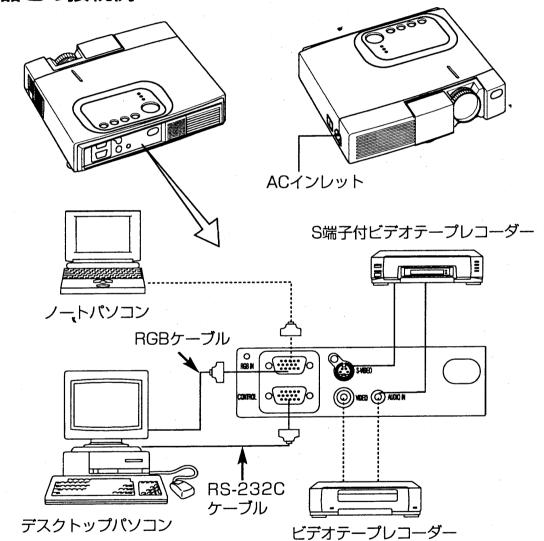

プラグ & プレイ

本機はVESA DDC 1/2Bに対応しています。VESA DDC (Display Data Channel) に 対応のパソコンに接続して使用すると、プラグ & プレイを実現できます。

(プラグ & プレイは、パソコンと、表示装置を含む周辺機器、およびオペレーティングシ ステムによって構成されるシステムです。)


プラグ&プレイ機能をご使用の場合は、付属のRGBケーブルをご使用くださ お知らせ い。他のケーブルではDDC信号ピン(⑩, ⑩, ⑮) が接続されていない場合が あります。

お守り で使用の前には、必ず「使用上のご注意」をよくお読みになり、安全にご注 ください 意の上ご使用ください。

電源オン/オフ

雷源オン

- 1. 電源コードが正しく接続されていることを確認してください。
- 2. 電源スイッチの「丨」(入れる) 側を押してください。スタンバイモードが設定されて POWERインジケータが橙色に点灯します。
- 3. コントロールパネルまたはリモコンのSTANDBY/ON®ボタンを押してください。 ウォームアップが開始されてPOWERインジケータは緑色に点滅します。
- 4. 電源オンが完了するとPOWERインジケータは点滅を終え、緑色に点灯します。これ を確認して、スライドレンズドアを開けてください。
- 5. ズームつまみをまわして、画面サイズを調節してください。
- 6. フォーカスリングをまわして、フォーカスを合わせてください。

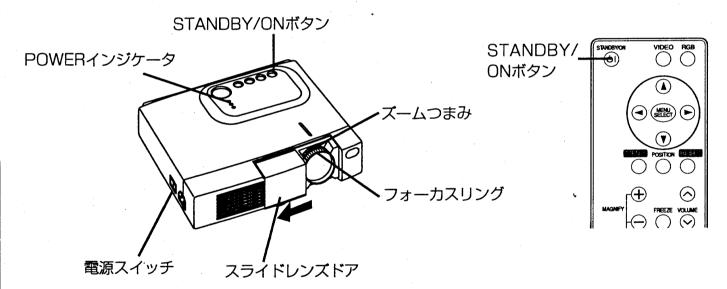

電源オフ

- 1.コントロールパネルまたはリモコンのSTANDBY/ON®ボタンを約2秒間押してくだ さい。プロジェクターのランプが消え、ランプの冷却が開始されます。ランプ冷却中は POWERインジケータが橙色に点滅します。POWERインジケータが点滅中は STANDBY /ONのボタンを押しても無効です。
- 2. ランプ冷却が完了するとスタンバイモードが設定され、POWERインジケータは点滅を やめて橙色に点灯します。これを確認して、電源スイッチの「○」(切る) 側を押して ください。
- 3. 電源オフが完了するとPOWERインジケータが消えます。スライドレンズドアを忘れ ずに閉じてください。

電源インジケータが緑色のときや点滅中に電源スイッチを切ると、プロジェ お知らせ クターのランプの寿命を短くしまので、非常時以外はおやめください。

基本操作

表2に示す基本操作は、プロジェクターのコントロールパネルや付属のリモコンによって 簡単に行うことができます。(※の項目はコントロールパネルで操作できます。)

リモコンは、プロジェクターのリモコン受光窓の正面から約3m、左30度、 お知らせ 右30度の範囲でご使用ください。また、強い光や障害物はリモコン操作の妨 げとなることがありますのでご注意ください。

表2. 基本操作

百日	操作内容
項目	
入力切り換え (INPUT SELECT) 位置調節 (POSITION)	入力信号の順次切り換え:INPUT ②ボタンを押す。※ RGB ⇒ VIDEO ⇒ S-VIDEO (⇒ RGB) RGB入力の選択:RGBボタンを押す。 VIDEO/S-VIDEO ⇒ RGB VIDEO/S-VIDEO入力の選択:VIDEOボタンを押す。 RGB ⇒ VIDEO/S-VIDEO S-VIDEO ⇔ VIDEO *入力信号変化時、選択された信号名が約3秒間表示されます。 位置調節モードの設定/解除:POSITIONボタンを押す。 位置調節モードではアイコン[□]が表示されます。 画像位置の調節:位置調節モードで④, ♠, ♠, ♠, ▼ ボタンを押す。 * VIDEO/S-VIDEO入力では、拡大モードのときのみ有効です。 * 何も操作を行わない状態で約10秒経過すると、アイコン[□]が消えて、
:	付し張作を行わなり状態と対するわれ返すると、ケーコンに 18 ///とと、 位置調節モードは自動的に解除されます。
リセット (RESET)※	メニュー項目の初期化:該当項目を選択してRESET ©ボタンを押す。 位置調節の初期化:位置調節モードでRESET ©ボタンを押す。(RGB入 力時のみ) * 音量(VOLUME)と言語表示(LANGUGE)、クロック位相(H PHASE) は初期化されません。
拡大 (MAGNIFY)	拡大モードの設定: MAGNIFY⊕ボタンを押す。 拡大領域の移動: 拡大モードで「位置調節」を行う。 拡大倍率の調節: 拡大モードでMAGNIFY⊕/⊝を押す。 拡大モードの解除: MAGNIFY⊕ボタンを押す。 *「オートアジャスト(AUTO)」「アスペクト(ASPECT)」「入力切換え」 (INPUT SELECT)」「VIDEO(VIDEO)」の実行/設定、または入力信号 の変化によって、拡大は解除されます。
静止 (FREEZE)	静止モードの設定/解除:FREEZEボタンを押す。 静止モードではアイコン[┃┃]が表示され、画像が静止します。 * 「位置調節」「音量(VOLUME)」「消音」「オートアジャスト(AUTO)」 「ブランク・オン/オフ」または「メニュー・オン/オフ」の実行/設定、 入力信号の変化によって、静止は解除されます。 * 静止している画像で静止を設定した場合、解除を忘れないようにご注意 ください。


(次ページにつづく)


表2. 基本操作(つづき)

項目	
音量 (VOLUME)	音量の調節:小さく VOLUME⊙ ⇔ VOLUME⊙ 大きく
消音 (MUTE)※	消音モードの設定/解除:MUTE®ボタンを押す。 消音モードでは音声が消去されます。
オートアジ ャスト (AUTO)	RGB入力時の自動調整: AUTOボタンを押す。 水平位置、垂直位置、クロック位相、水平サイズが自動調整されます。 アプリケーション表示では、ウィンドウを最大表示した状態で実行して ください。 VIDEO/S-VIDEO入力時の自動調整: AUTOボタンを押す。 入力信号に合った信号方式が自動的に選択されます。入力(INPUT)メニューの「VIDEO」が「オートアジャスト(AUTO)」に設定されている場合のみ有効です。
	* 実行には10秒程度の時間がかかります。また、入力信号によっては正しく機能しない場合があります。
タイマー・ オン/オフ (TIMER ON/OFF)	タイマの開始/終了: TIMERボタンを押す。 タイマー表示は、その他(OPT.)メニューの「タイマー(TIMER)」で 設定された初期値(1~99〔分〕)から0までを秒単位でカウントダウ ンして表示します。 * ブランクモード、静止モードではタイマーは表示されません。
ブランク・ オン/オフ (BLANK ON/OFF)	ブランクモードの設定/解除: BLANKボタンを押す。 ブランクモードでは画像表示が消去され、画面全体が表示(IMAGE) メニューの「ブランク(BLANK)」で設定された色になります。
メニュー ・ オン/オフ (MENU ON/OFF)※	メニュー表示の開始/終了:M ENUボタンを押す。 * 何も操作を行わない状態で約10秒経過すると、メニュー表示は自動的に 終了します。
メニュー切り換え (MENU SELECT)	メニュータイプの切り換え: MENU SELECTボタンを押す。 通常のメニューとシングルメニューを切り換えて選択することができます。シングルメニューでは選択中の項目だけが表示されますが、通常メニューと同様に ②/・ボタンで別の項目へ移行することができます。 * 映像(SETUP)メニュー使用時のみ有効です。「明るさ(BRIGHTNESS)」などの項目を選択してからMENU SELECTボタンを押してください。 ③常メニュー ②ングルメニュー ②ングルメニュー (MENU SELECT)

映像 (SETUP) メニュー

メニュー上部の「映像(SETUP)」を選択すると、下表に示す調節や設定を行うことができます。映像メニューはRGB入力時とVIDEO/S-VIDEO入力時では内容の一部が異なります。 ②/ ⑦ボタンで項目を選び、操作を開始してください。メニューを小さ

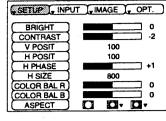

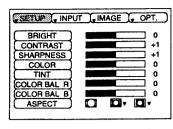

RGB

VIDEO/S-VIDEO

い表示で使用したい場合は、シングルメニューをご使用ください。 (表2「メニュー切り換え」参照)

表3. 映像 (SETUP) メニュー

項目	操作内容	RGB	VIDEO S-VIDEO
明るさ (BRIGHT)	調節: 暗<④ ⇔ ⑤ 明る<	V	~
コントラスト (CONTRAST)	調節: 弱< ④ ⇔ ● 強<	· v	•
垂直位置 (V POSIT)	調節:下に④ ⇔ ◉上に	~	
水平位置 (H POSIT)	調節: 左に ④ ⇔ ● 右に	V	
クロック位相 (H PHASE)	調節: 左に ③ ⇔ ⑤ 右に * ちらつきが無くなるように調節してください。	V	
水平サイズ (H SIZE)	調節: 小さく → ○大きく * 水平サイズを過大に調節すると画像が正常に表示されなくなることがあります。この場合はRESETボタンを押して、水平サイズを初期化してください。		_
画質 (SHARPNESS)	調節: やわらかく④ ⇔ ⑤くっきり	_	V
色の濃さ (COLOR)	調節: 淡<④ ⇔ ⑤ 濃<	_	~
色合い (TINT)	調節: 赤っぽく ③ ⇔ ● 緑っぽく * NTSCまたはNTSC4.43の信号を受信している場合のみ有効です。	_	~
赤色の濃さ (COLOR BAL R)	調節: 淡<④ ⇔ • 凄<	V	~
青色の濃さ (COLOR BAL B)	調節:淡く④ ⇔ ⑤濃く	V	~
アスペクト (ASPECT)	画像の縦横比を選択: 4:3[□] → ○ 16:9[□] → ○ 4:3 small[□] 16:9/4:3 small表示の位置選択: 16:9[□]/4:3 small[□]を選択中、 ▼ボタンを押す。 中心 → ▼下 → ▼上 (→ ▼中心) * 4:3smallは、入力信号によっては正常表示されない場合があります。	•	V

SETUP , INPUT , IMAGE , OPT.

入力 (INPUT) メニュー

メニュー上の「入力 (INPUT)」を選択すると、下表に示す機能 ボタンで操作を開始/終了します。

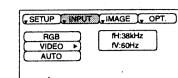


表4. 入力 (INPUT) メニュー

項目	操 作 内 容
RGB (RGB)	RGB入力周波数の表示: RGB入力の水平および垂直同期信号周波数を表示します。 * RGB入力のときのみ有効です。
VIDEO (VIDEO)	ビデオ信号方式の選択: ①/①ボタンで信号方式を選択する。 入力信号に合わせて「NTSC」「PAL」「SECAM」「NTSC4.43」 「M-PAL」または「N-PAL」の中から選択してください。 「AUTO」を選択すると、VIDEO/S-VIDEO入力時の「オートアジャスト(AUTO)」が有効になり、同時に「オートアジャスト(AUTO)」を実行して信号方式を自動選択します。 * 画像が不安定な場合(画像が乱れる、色がつかない等)には信号方式を選択し直してください。 * 「オートアジャスト(AUTO)」の実行には10秒程度の時間がかかります。入力信号によっては正しく機能しない場合がありますが、この場合はAUTOボタンを押すと修正される場合もあります。
オートアジ ャスト (AUTO)	RGB入力時の自動調整: ①ボタンで「実行する(EXECUTE)」を選択する。「実行する(EXECUTE)」を選択すると、水平位置、垂直位置、クロック位相、水平サイズが自動調整されます。アプリケーション表示では、ウィンドウを最大表示した状態で実行してください。 VIDEO/S-VIDEO入力時の自動調整: ②ボタンで「実行する(EXECUTE)」を選択する。 「実行する(EXECUTE)」を選択すると、入力信号に合った信号方式が自動的に選択されます。上項「VIDEO (VIDEO)」で「AUTO」が選択されている場合のみ有効です。 * 実行には10秒程度の時間がかかります。入力信号によっては正しく機能しない場合がありますが、この場合はAUTOボタンを押すと正しく機能する場合もあります。 * この機能は基本操作の「オートアジャスト(AUTO)」と同じ内容です。

表示 (IMAGE) メニュー

操作方法 (つづき)

メニュー上の「表示」を選択すると、下表に示す調節や設定を行 うができます。 ▲/▼ボタンで項目を選び、操作を開始します。

表5. 表示(IMAGE)メニュー

項目	操作内容
キーストン 補正 (KEYSTONE)	調節: 画像の下部を小さく ③ ⇔ ▶ 画像の上部を小さく
ブランク (BLANK)	ブランク画面色の選択: ②/②ボタンで色を選択する。 * ブランクONまたは無信号によってブランクモードが設定されると画像は消去され、画面全体が選択された色になります。但し「初期画面(START UP)」で「表示しない(TURN OFF)」が選択されていると、無信号時のブランク画面は青色になります。
反転表示 (MIRROR)	操作の開始/終了: ○ / ③ ボタンを押す。 反転状態の選択: ○ / ⑦ で反転状態を選択する。
初期画面 (START UP)	操作の開始/終了: ②/ ③ ボタンを押す。 初期画面表示の設定: ④ ボタンで「表示する (TURN ON)」を選択する。 初期画面表示の解除: ① ボタンで「表示しない (TURN OFF)」を選択する。 *「表示しない (TURN OFF)」が選択されていると、無信号時のブランク 画面は青色になります。

その他(OPT.)メニュー

メニュー上の「その他(OPT.)」を選択すると、下表に示す調節や設定を行うことができます。 (4) (でボタンで項目を選び、操作を開始します。

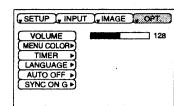


表6. その他 (OPT.) メニュー

項目	操 作 内 容
音量 (VOLUME)	音量の調節: 小さく ④ ⇔ ● 大きく
メニュー色 (MENU COLOR)	メニュー背景色の選択: ▶/ ③ ボタンを押して選択する。
タイマー (TIMER)	操作の開始/終了: ②/③ボタンを押す。 タイマー初期値の設定: ④/⑦ボタンで設定(1~99〔分〕) する。
表示言語 (LANGUAGE)	操作の開始/終了 : ② / ③ ボタンを押す。 メニュー表示言語の選択: ③ / ③ ボタンで選択する。
自動オフ (AUTO OFF)	操作の開始/終了: ②/ ③ボタンを押す。 自動オフの設定: ④/ ⑦ボタンで時間を設定(1~99〔分〕)する。 設定した時間だけ無信号状態が継続すると、自動的にスタンバイモードが設定されます。 自動オフの解除: ⑦ボタンで「停止(STOP)」(0〔分〕)を選択する。 「停止(STOP)」が選択されていると、無信号時もスタンバイモードは設定されません。
SYNC ON G (SYNC ON G)	操作の開始/終了 : ②/②ボタンを押す。 SYNC ON Gの有効化: ④ボタンで「有効(TURN ON)」を選択する。 SYNC ON Gの無効化: ⑦ボタンで「無効(TURN OFF)」を選択する。 * SYNC ON Gが有効のとき、入力信号によっては正常表示されない場合があります。この場合は、信号コネクタを外して無信号の状態にし、SYNC ON Gを無効にしてから、信号を再入力してください。

無信号時のメニュー

無信号時、「~に信号が入力されていません」または「~の信号は同期範囲外です」のメッセージ表示中にMENUボタンを押すと、下表のように、表示(IMAGE)メニュー、その他(OPT.)メニューと同様の調節や設定を行うができます。

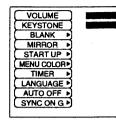


表7. 無信号時のメニュー

女/・無信つ時で			
項目	操作内容		
音量 (VOLUME)	音量の調節:小さく④ ⇔ ▶大きく		
キーストン補正 (KEYSTONE)	節:画像の下部を小さく→ ⇔ ●画像の上部を小さく		
ブランク (BLANK)	ブランク画面色の選択: ②/ ② ボタンで色を選択する。 * ブランクONまたは無信号や仕様外信号入力状態の継続によってブランクモードが設定されると画像は消去され、画面全体が選択された色になります。但し「初期画面(START UP)」で「表示しない(TURN OFF)」が選択されていると、無信号時のブランク画面は青色になります。		
反転表示 (MIRROR)	操作の開始/終了 : ♠/④ボタンを押す。 反転状態の選択: ♠ /⑦で反転状態を選択する。		
初期画面 (START UP)	操作の開始/終了: <a>●/ <a>一 <a>一 <a>一 <a>一 <a>一 <a>大 <a>回 <a>回 <a>一 <a>大 <a>回 <a>一 <a>し <a>し <a>へ <a>回 <a>回 <a>し <a>へ <a>回		
メニュー色 (MENU COLOR)	メニュー背景色の選択: ② / ③ ボタンを押して選択する。		
タイマー (TIMER)	操作の開始/終了: <a>●/<a>/ ボタンを押す。 タイマー初期値の設定: <a>●/<a>/ ボタンで設定(1~99〔分〕) する。		
表示言語 (LANGUAGE)	操作の開始/終了 : ② / ③ ボタンを押す。 メニュー表示言語の選択: ③ / ③ ボタンで選択する。		
自動オフ (AUTO OFF)	(STOP) 操作の開始/終了: ②/③ボタンを押す。 自動オフの設定: ④/⑦ボタンで時間を設定 (1~99〔分〕)する。 設定した時間だけ無信号状態が継続すると、自動的にスタンバイモードが設定されます。 自動オフの解除: ⑦ボタンで「停止」(0〔分〕)を選択する。 「停止 (STOP)」が選択されていると、無信号時もスタンバイモードは設定されません。		
SYNC ON G (SYNC ON G)	操作の開始/終了: ②/③ボタンを押す。 SYNC ON Gの有効化: ④ボタンで「有効(TURN ON)」選択する。 SYNC ON Gの無効化: ⑦ボタンで「無効(TURN OFF)」選択する。 * SYNC ON Gが有効のとき、入力信号によっては正常表示されない場合があります。この場合は、信号コネクタを外して無信号の状態にし、SYNC ON Gを無効にしてから、信号を再入力してください。		

お手入れ方法(つづき)

ランプについて









感雷注意 高温注意 衝擊注意

ランプ交換の際は、必ず販売店にご連絡ください。 〔別売CP-S220J用ランプユニット: DT00301〕

ランプ交換の前には、電源をオフにして電源コードを抜き、約45分間待ってラ ンプを十分冷ましてください。高温の状態での取扱いは、やけどや破裂などの 原因になることがあります。

- *使用済みランプの廃棄については、一般的にはガラスやビンと同類として 扱われますが、ランプを分別収集の対象に指定しているところもあり、廃 棄を行う地域の条令や規則に従ってください。
- *ランプはガラス製品のため、衝撃を加えたり傷つけたりしますと、使用中 に破裂する場合がありますのでていねいに取り扱ってください。
- *ランプは長時間ご使用になると破裂する場合があります。古いランプ(ご 使用済み)の再利用はランプの破裂の原因となりますのでおやめください。

お守り *万一、ランプが破裂したと思われるときは(破裂音が ください します)、電源プラグをコンセントから抜いて販売店 にランプ交換をご依頼ください。ランプは前面ガラス で覆われておりますが、まれにリフレクター(反射板) が傷つき、ガラスの破片によってプロジェクター内部 を傷つけたり、取扱い時にけがの原因となる場合があ ります。



(反射板)

*ランプカバーを外した状態ではご使用にならないでく ださい。

ランプ交換の目安

プロジェクターのランプには寿命があり、長時間使用しますと、映像が暗くなったり、色 合いが悪くなったりします。お早めの交換をお勧めします。


LAMPインジケータが赤色に点灯したり、電源オン時に「ランプを交換してください。 (CHANGE THE LAMP)」などのメッセージ(P.19「表8」参照)が表示された場合は 交換が必要です。


お知らせ

LAMPインジケータは、ランプ部が高温になった場合にも赤色に点灯します。 ランプを交換する前に、電源をオフにして約20分程度おき、再び電源をオン にしてください。再度LAMPインジケータが赤色に点灯した場合はランプの 交換が必要です。

ランプの交換方法

- 1. プロジェクターの電源をオフにして電源コードを抜き、45 分間以上おいて冷ましてください。
- 2. 新しいランプを準備してください。
- 3. プロジェクターが十分冷めたのを確認し、底面が上になるよ うに静かに裏返して置いてください。
- 4. 図のようにして2本の止めネジをゆるめ、ランプカバーを外 してください。
- 5. さらに、1本のネジをゆるめ、取っ手部分を持って静かにラ ンプを取り外します。色むらなどの原因となりますので、ラ ンプ収納部内部には触れないでください。
- 6. 新しいランプを取り付け、1本のネジをしっかり止めて固定 してください。ネジの反対側もしっかりと押し込んでくださ
- 7. ランプカバーをもとのように取り付け、2本のネジをしっか り止めて固定してください。
- 8. プロジェクターの上面が上になるように、静かに置き直して ください。

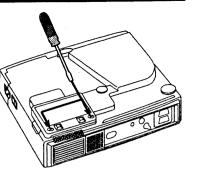

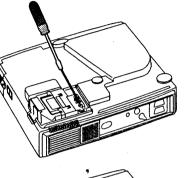



* ネジ締めはしっかりと確実に行ってください。不完全なネジ締めはけがや故 障の原因となります。

ください * ランプカバーを外した状態ではご使用にならないでください。

ランプタイマーのリセット

ランプ交換後は必ずランプタイマーのリセットを行ってください。LAMPインジケータが 赤色に点灯した後や、「ランプを交換してください。(CHANGE THE LAMP)」のような メッセージが表示された後に交換を行った場合は、電源オンから10分以内に以下の作業 を完了してください。10分を超えると電源が自動的にオフになります。

- 1. 電源をオンにして、リモコンのTIMERボタンまたはコントロールパネルのRESET⊜ ボタンを約3秒間押してください。画面下部に「LAMP xxxx hr」のようなランプタイ マー表示が現われます。
- 2. ランプタイマーが表示されている間に、リモコンのMENUボタンまたはコントロール パネルのRESET ⊖ボタンを押してください。「LAMP xxxx □→■CANCEL」の表示 が現われます。
- 3. ④ボタンを押して「0」を選び、タイマー表示が消えるのを待ってください。

お知らせ

お守り

ランプを交換せずにランプタイマーをリセットしないでください。また、ラ ンプ交換時にはランプタイマーを必ずリセットしてください。ランプタイマ 一が正しくリセットされないとメッセージなどの機能が正しく働きませんの でご注意ください。

説 明

扱

エアーフィルターのお手入れ

お守り ください

お手入れの際は、必ず電源をオフにし、電源コードを抜いてから行ってくだ さい。「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しい方法でお手入れしてく ださい。

エアーフィルターは、約100時間を目安に、掃除を行ってください。 プロジェクターの電源をオフにし、電源コードを抜いてください。エアーフィルター部を 掃除機で掃除してください。

- * 汚れが落ちなくなったり破損した場合は、交換が必要です。販売店にお問い 合わせください。(別売CP-S220J用エアーフィルター: CP-S220J-001)
- * エアーフィルターを外した状態ではご使用にならないでください。

お知らせ * ほこりなどによりエアーフィルターがつまりますと、画面上に「吸気口をチ ェックしてください (CHECK THE AIR FLOW) | のメッセージが現われ たり、プロジェクター内部の温度上昇を防ぐために自動的に電源がオフにな ることがあります。

その他のお手入れについて

お手入れの際は、必ず電源をオフにし、電源コードを抜いてから行ってくだ お守り さい。「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しい方法でお手入れしてく ください ださい。

内部のお手入れ

安全なご使用のため、2年に1度を目安に販売店へ清掃・点検をご依頼ください。ご自分 でのお手入れは危険ですから絶対におやめください。

レンズのお手入れ

市販のレンズクリーニングペーパーで軽く拭いてください。レンズには手を触れないでく ださい。

キャビネット、リモコンのお手入れ

ガーゼなどの柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水または水で薄め た中性洗剤に、柔らかい布を浸してよく絞り、軽く拭いてください。さらに、乾いた柔ら かい布で軽く拭いて仕上げてください。

* ベンジンやシンナーなど上記以外の洗剤や薬品はご使用にならないでください。 お守り

* スプレーはご使用にならないでください。

ください * 硬いもので擦ったり、叩いたりしないでください。

故障かな?と思ったら

OSDメッセージ

本機では電源オン時、下表のようなメッセージを表示することがあります。画面上にメッ セージが現われたら、下表に従って対処してください。

表8. OSDメッセージ

メッセージ	内 容
ランプを交換して下さい。 ランプ交換後、 ランプタイマーをリセットして下さい。 *1) CHANGE THE LAMP AFTER REPLACING LAMP, RESET THE LAMP TIMER *1)	ランプ使用時間が1700時間を超え、寿命に近づいています。 ランプの使用時間が寿命に達すると、自動的に電源がオフ されます。新しいランプの準備と早めの交換をお勧めしま す。ランプ交換後は必ずランプタイマーをリセットしてく ださい。
ランプを交換して下さい。 ランプタイマーをリセットして下さい。 **時間後に 電源を切ります。 *1) CHANGE THE LAMP AFTER REPLACING LAMP, RESET THE LAMP TIMER THE POWER WILL TURN OFF AFTER ** hr *1)	ランプの使用時間が寿命に達するまで、あど**時間です。 あと**時間使用すると、自動的に電源がオフされます。 P.16「ランプについて」に従ってランプを交換してく ださい。 ランプ交換後は必ずランプタイマーをリセットしてくだ さい。
ランプを交換して下さい。 ランプ交換後、 ランプタイマーをリセットして下さい。 O時間後に電源を切ります。 CHANGE THE LAMP AFTER REPLACING LAMP, RESET THE LAMP TIMER THE POWER WILL TURN OFF AFTER O hr	ランプの使用時間が寿命に達しましたので、まもなく電源が自動オフされます。 すぐに電源をオフにし、P.16「ランプについて」に従ってランプを交換しください。 ランプを交換し、交換後は必ずランプタイマーをリセットしてください。
** に信号が入力されていません NO INPUT IS DETECTED ON ***	入力信号がみつかりません。 信号入力の接続や、信号源の状態をご確認ください。
** の信号は同期範囲外です	入力されている信号の水平または垂直周波数は本機の対応 範囲外です。
SYNC IS OUT OF RANGE ON ***	本機および信号源の仕様をご確認ください。
吸気口をチェックしてください。	内部の温度が上昇しています。 電源をオフにし、20分程度おいて本機を冷ましてください。以下のことをご確認の上、再度電源をオンにしてください。
CHECK THE AIR FLOW	* 通風孔が塞がっていないか? * エアーフィルターは汚れてないか? * 周囲温度が35℃を越えていないか?

お知らせ *1) このメッセージは約3分で自動消去しますが、電源オンごとに再現します。

インジケータランプ表示

POWERインジケータ、LAMPインジケータ、TEMPインジケータの点灯や点滅には下表のような意味があります。下表に従って対処してください。

表9. インジケータランプ表示

POWER インシ゛ケータ	LAMP	TEMP インシ*ケータ	内 容
橙色の 点 灯	消灯	消灯	スタンバイモードが設定されています。
緑色の 点 滅	消灯	消灯	ウォームアップ中です。お待ちください。
緑色の 点 灯	消灯	消灯	オン状態です。通常操作可能です。
橙色の 点 滅	消灯	消灯	冷却中です。お待ちください。
赤色の 点 灯	赤色の 点 灯	 消灯 	ランプが点灯しません。 内部が熱くなっている可能性があります。電源を切って 20分程度おき、本機を冷ましてから再度電源をオンに してください。再び同じ表示になる場合は、ランプを交 換してください。
赤色の 点 灯	赤色の点滅	消灯	ランプまたはランプカバーが無いか、取り付けが不完全です。 電源を切って45分程度おき、本機を十分冷ましてから、 ランプおよびランプカバーの取り付け状態を確認してく ださい。修正後、再度電源をオンにして再び同じ表示に なる場合は、販売店にご連絡ください。
赤色の 点 灯	消灯	赤色の 点 滅	冷却ファンが動作しません。 電源を切って20分程度おき、本機を冷ましてから、ファンに異物が挟まっていないかなどを確認してください。修正後、再度電源をオンにして再び同じ表示になる場合は、販売店にご連絡ください。
赤色の 点 灯	消灯	赤色の 点 灯	内部が熱くなっています。*1) 電源を切って20分程度おき、本機を冷ましてから、通 風孔が塞がっていないか、エアーフィルターは汚れてな いか、周囲温度が35℃を越えていないか、などを確認 してください。修正後、再度電源をオンにして再び同じ 表示になる場合は、販売店にご連絡ください。

*1) 内部の温度が上がり過ぎると、安全のため電源が自動的にオフになり、イ お知らせ ンジケータが消灯することがあります。電源スイッチの「〇」側を押して20 分程度おき、本機を十分冷ましてからご使用ください。

故障と間違え易い現象

下表のような現象は故障ではない場合があります。修理をご依頼になる前に、下表に従ってもう一度ご確認ください。

表10. 故障と間違え易い現象

現 象	故障でない事例	確認内容	ページ	
	・主電源が入っていない。	・主電源を入れてください。		
電源が入らない	・電源コードが抜けている。	・電源コードを正しく接続してくだ さい。	7,8	
映像も音声も出な	・入力切り換えの設定が異なっている。	・入力信号を選択し直してください。	9	
()	・信号が入力されていない。	・接続線を正しく接続してください。	6,7	
	・本機への配線が正しく接続されていない。	・接続線を正しく接続してください。	6,7	
映像は出るが音声が出ない	· 音量調節が極端に小さくなっ ている。	・音量を大きく調節してください。	10,14	
	・消音状態になっている。	・MUTE®ボタンを押してくださ い。	10	
	・本機への配線が正しく接続されていない。	・接続線を正しく接続してくださ い。	6,7	
音は出るが映像が 出ない	・明るさの調節が極端に暗くなっている。	・明るさを調節してください。	11	
	・スライドレンズドアが閉じて 、 いる。	・スライドレンズドアを開けてくだ さい。	8	
色がうすい 色合いが悪い	・色の濃さ、色合い調整が正しく調整されていない。	・色の濃さ、色合いなど、映像の調節を行ってください。	11	
映像が暗い	・明るさ、コントラスト調整が 正しく調整されていない。	・明るさ、コントラストなど、映像 の調節を行ってください。	11	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	・ランプの寿命が近い。	・新しいランプと交換してください。	16	
画像がぼやける	・フォーカスかH PHASEが合 っていない。	・フォーカスとクロック位相を調節 してください。	11	

お知らせ 画面中に輝点や黒点が見られることがありますが、液晶特有の現象であり、 故障ではありません。


この液晶プロジェクターを使用できるのは日本国内のみです。外国では使用

お知らせ できません。 This Liquid crystal projector set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

表11 什样一覧

表 11. 仕様	一見	·				
項	B	仕		様		
品	名	液晶プロジェクター				
形	名	CP-S220J				
	パネルサイズ	1.8cm (0.7型)				
液晶パネル	駆動方式	TFTアクティブマトリックス				
	画素数	480,000画素(水平800×垂直	300))		
V	ンズ	ズームレンズ F=2.0~2.3 f=18~21mm				
ラ	ンプ	130W UHB				
スピ	<u></u> カ ー	1.0W ³				
電		AC100V (50/60Hz)				
消費	電力	200W				
使用温	度範囲	0~35℃ (操作中)				
外形	寸 法	幅289×高さ76×奥行き210mr	n			
質	=	2.4kg以下				
入力信号	RGB	映像: アナログ0.7Vp-p、75Ω約水平/垂直同期: TTLレベル(正極複合同期: TTLレベル Dサブ15ピン シュリンク端子 1 映像入力(赤) 2 映像入力(緑) 3 映像入力(青) 4 - 5 接地(DDC) 6 接地(赤)	7 8 9 10 11 12 13	接地(緑) 接地(青) 一 接地 一 DDC端子 水平/複合同期 垂直同期 DDC端子		
	VIDEO	1.0Vp-p、75Ω終端				
	S-VIDEO	ミニDIN4ピン端子	1	輝度信号:1.0Vp-p、75Ω 終端		
		2	_	色信号: 0.286Vp-p (バースト信号)、75Ω終端		
	AUDIO	200mVrms、47kΩ以下 (Max.3.0Vp-p) ステレオミニジャック(スピーカー出力は左右混在)				
CONT	ROL信号	Dサブ15ピン シュリンク端子				

外形寸法

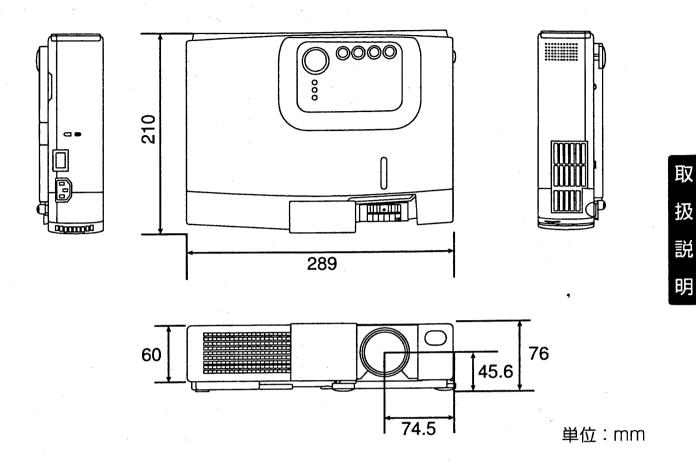

保証とアフターサービスについて

この製品には保証書が添付されています。内容をよくご確認の上、所定事項 お知らせ を記入して、大切に保管してください。

- * 本機に不調が見られる場合は、まず、P.19「故障かな?と思ったら」に従った確認をお 願いします。これによって改善できない場合は、お買い上げの販売店またはサービス会 社(添付「サービス会社一覧表」ご参照)にご相談ください。
- *保障期間の修理については、保証書に記載の内容に基づいて修理させていただきます。 詳細は保証書をご覧ください。
- * 保証期間経過後の修理については、販売店またはサービス会社(添付「サービス会社ー 覧表」ご参照)にご相談ください。修理可能な場合は、ご要望により、有料修理させて いただきます。

解像度 H×V	fH (kHz)	fV (Hz)	規格	信号モード	表示モード
640×350	37.9	85.1	VESA	VGA-1	拡大
640×400	37.9	85.1	VESA	VGA-2	拡大
720×400	37.9	85.0	VESA	TEXT	拡大
640×480	31.5	59.9	VESA	VGA-3	拡大
640×480	35.0	66.7		Mac13"mode	拡大
640×480	37.9	72.8	VESA	VGA-3(72Hz)	拡大
640×480	37.5	75.0	VESA	VGA-3(75Hz)	拡大
640×480	43.3	85.0	VESA	VGA-3(85Hz)	拡大
800×600	35.2	56.3	VESA	SVGA(56Hz)	
800×600	37.9	60.3	VESA	SVGA(60Hz)	
800×600	48.1	72.2	VESA	SVGA(72Hz)	
800×600	46.9	75.0	VESA	SVGA(75Hz)	
800×600	53.7	85.1	VESA	SVGA(85Hz)	
832×624	49.7	74.5		Mac16"mode	縮小
1024×768	48.4	60.0	VESA	XGA(60Hz)	縮小
1024×768	56.5	70.1	VESA	XGA(70Hz)	縮小
1024×768	60.0	75.0	VESA	XGA(75Hz)	縮小


*パソコンは、機種によって複数の表示画面モードを持っているものがあります。この中には、本機では対応できないモードがあります。

お知らせ

- *本機とパソコンを接続する場合、端子形状、信号レベル、タイミングや解像度などの適合性をご確認ください。
- *入力信号によってはフルサイズで表示しないものがあります。上の表示画素数を参照してください。


表13. 初期設定信号

コンピュータ機種によっては、信号タイミングが異なることがあります。そのときはメニューの「垂直位置」、「水平位置」を参照して調節してください。

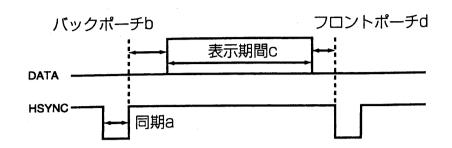

ſ	パソコン/	水平信号タイミング(μs)				
	信号源	а	b	C	d	
I	VGA-1 (85Hz)	2.0	3.0	20.3	1.0	
	VGA-2(85Hz)	2.0	3.0	20.3	1.0	
Ī	TEXT	2.0	3.0	20.3	1.0	
	VGA-3	3.8	1.9	25.4	0.6	
Ì	Mac 13"mode	2.1	3.2	21.2	2.1	
-	VGA-3(72Hz)	1.3	3.8	20.3	1.0	
Ì	VGA-3(75Hz)	2.0	3.8	20.3	0.5	
ı	VGA-3(85Hz)	1.6	2.2	17.8	1.6	
	SVGA(56Hz)	2.0	3.6	22.2	0.7	
-	Mac 13"mode VGA-3(72Hz) VGA-3(75Hz) VGA-3(85Hz)	2.1 1.3 2.0 1.6	3.2 3.8 3.8 2.2	21.2 20.3 20.3 17.8	2.1 1.0 0.5	

•					
パソコン/	水平信号タイミング(μS)				
信号源	а	b	С	d	
SVGA(60Hz)	3.2	2.2	20.0	1.0	
SVGA (72Hz)	2.4	1.3	16.0	1.1	
SVGA (75Hz)	1.6	3.2	16.2	0.3	
SVGA (85Hz)	1.1	2.7	14.2	0.6	
Mac 16"mode	1.1	3.9	14.5	0.6	
XGA (60Hz)	2.1	2.5	15.8	0.4	
XGA (70Hz)	1.8	1.9	13.7	0.3	
XGA (75Hz)	1.2	2.2	13.0	0.2	

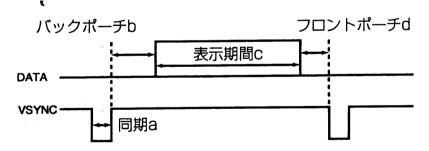

パソコン/	垂直信号タイミング(ライン数)				
信号源	а	b	C	d	
VGA-1 (85Hz)	3	60	350	32	
VGA-2(85Hz)	3	41	400]	
TEXT	3	42	480	1	
VGA-3	2	33	480	10	
Mac 13"mode	3	39	480	3	
VGA-3(72Hz)	3	28	480	9	
VGA-3(75Hz)	3	16	480	1	
VGA-3(85Hz)	3	25	480	1	
SVGA(56Hz)	2	22	600	1	

パソコン/	垂直信号タイミング(ライン数)			
信号源	а	b	C	ď
SVGA(60Hz)	4	23	600	1
SVGA (72Hz)	6	23	600	37
SVGA (75Hz)	3	21	600	1
SVGA (85Hz)	3	27	600	1
Mac 16"mode	3	39	624	1
XGA (60Hz)	6	29	768	3
XGA (70Hz)	6	29	768	3
XGA (75Hz)	3	28	768	1